GT-S3650

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus” ning „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, et peate puudutama **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toiteklahvi/ menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 3
Oluline kasutusteave 5

Mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni kujundus 11
Klahvid ja nupud 12
Ikoonid 13

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 14
Aku laadimine 16
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 17
Käepaela kinnitamine (valikuline) 18

Põhiliste funktsioonide kasutamine ... 19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 19
Puuteekraani kasutamine 20
Juurdepääs menüüdele 21
Vidinate kasutamine 21
Juurdepääs abiteabele 22
Telefoni kohandamine 23
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 29
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 30
Muusika kuulamine 31
Veebibrauser 33
Google'i teenuste kasutamine 35

Täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 37
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 40
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 42
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 43
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 46

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 50
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 50
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 52

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine 53
Võltskõnede tegemine 54
Häälmemode salvestamine ja esitamine 55
Piltide redigeerimine 55
Piltide printimine 58
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 59
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 61
Andmete sünkroonimine 62
Maailmakellade loomine ja vaatamine 62
Märguannete määramine ja kasutamine 63
Kalkulaatori kasutamine 64
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 64
Taimeri seadistamine 64
Stopperi kasutamine 64
Uute ülesannete loomine 65
Tekstimemode loomine 65
Kalendri haldamine 65

Tõrkeotsing ..... a

Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefonide äraviskamisel järgige kõiki kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge võtke telefoni osadeks lahti – see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosageduslikku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,752 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse

tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise-või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kaasasolevate lisatarvikute kasutamisel saavutate oma telefoni parima töötamise.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

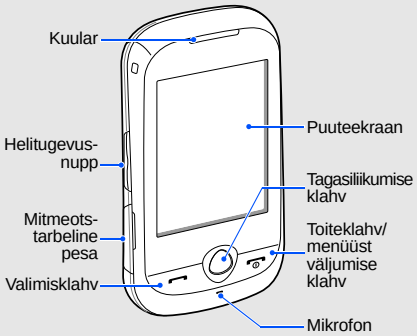

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

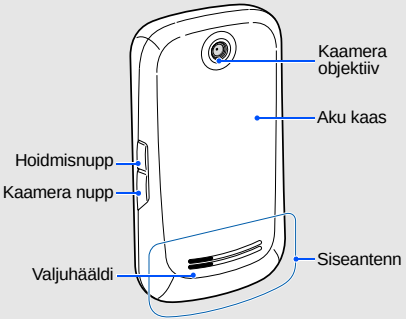

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage [Hoidmine]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [Hoidmine] või puudutage ja hoidke all ekraanil olevat klahviluku ikooni.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Tagasiliikumine	Menüürežiimis eelmisele tasemele naasmine
Toide/menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist poolt
Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine; puuteekraani ja klahvide avamine (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Märguanne on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Telefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

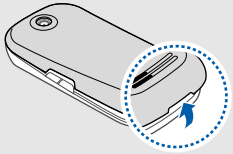

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

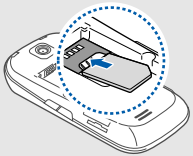

- Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

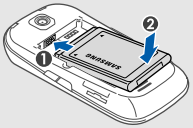

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

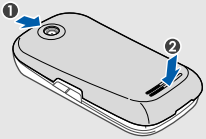

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

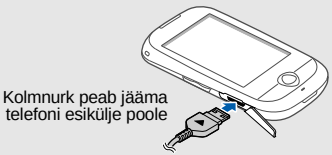

CAUTION

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see ühilduda teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

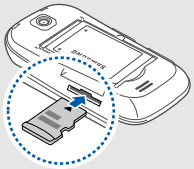

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi pilu nii, et see haakuks üle väikese konksu.

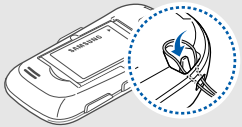

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ja valige **Kinnita**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Puuteekraanil saate lihtsalt valida üksuseid või teostada funktsioone. Tutvuge puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

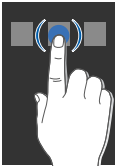

- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

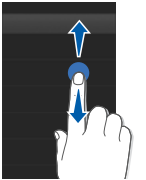

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

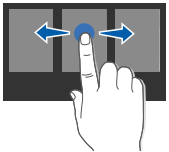

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Menüürežiimi sisenemiseks valige ooterežiimis **Menüü**.
2. Kerige vasakule või paremale läbi menüüde.
3. Valige menüü või tehke soovitud valik.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevad vidinad sõltuvad teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Vidina tööriistariba avamine

Vidina tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani alumises vasakus nurgas olev nool. Saate vidina tööriistaribal olevaid vidinaid ümber korraldada või teisaldada neid ooteekraanile.

Vidinate teisaldamine ooteekraanile

1. Ooterežiimis kerige vasakule või paremale ühele ooteekraanidest.
2. Avage vidina tööriistariba.
3. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile. Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate muutmine

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Valige tööriistaribal .
3. Valige vidinad, mida soovite kaasata vidina tööriistaribale ning valige **Salvesta**.

Juurdepääs abiteabele

Tutvuge, kuidas pääseda ligi telefoni puudutavale kasulikule teabele.

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Valige tööriistaribal .
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Valige abiteema, et tutvuda rakenduse või funktsiooniga.
5. Lisateabe saamiseks kerige vasakule või paremale. Eelmisele tasemele naasmiseks valige .

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Saate reguleerida telefoni puuteekraani toksates esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu.
2. Valige **Värin** ja vajutage helitugevusnuppu ning reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all #, et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige hetkel kasutatava profiili kõrval ».

   Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa te muuta helinat.
3. Valige **Häälkõne helin**.
4. Valige loendist helin ning seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Kesta värvi valimine (menüürežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.
3. Valige **Salvesta**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige **Sees** menüüs **Telefonilukk**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Vajadusel sisestage parool uuesti ning valige **Kinnita**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.
- Samsung ei ole vastutav paroolide või isikliku teabe kadumise eest ega kahjustuste eest, mis on tekkinud seadusevastase tarkvara kasutamisel.

Puuteekraani avamine nutika avamisega

Joonistades lukustatud puuteekraanile kindla märgi, saate ekraani ainult avada, avada ja seejärel helistada kiirvalimisnumbrile või avada ning seejärel käivitada rakenduse. Nutika avamise märgi määramiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Nutikas avamine**.
2. Valige **Sees** menüüs **Avamine valitud liigutusega**.
3. Valige avamise valik.
4. Valige helistatav kiirvalimisnumber või valige käivitatav rakendus (vajadusel).
5. Valige nutika avamise funktsiooni jaoks märk.
6. Valige tagasiliikumise klahv (vajadusel).
7. Valige **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Kõne ajal lukustab telefon automaatselt puuteekraani, et vältida soovimatuid sisestusi. Avamiseks vajutage ja hoidke all [Hoidmine].

Helistamine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar** → **Jah**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks valige uuesti **Kõlar**.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma kõnesid. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage ja hoidke nuppu veel kord all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
   ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammuga.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teema lisamiseks**.
5. Sisestage teema ja valige **Valmis**.
6. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
7. Sisestage e-kirja tekst ja valige **Valmis**.
8. Valige **Lisa failid** ja lisage fail (vajadusel).
9. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestus-režiimi:

- Täheregistri muutmiseks või numbri- või sümbolirežiimile lülitumiseks valige ekraani all keskel **T9Ab**. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Teksti sisestamiseks T9-režiimis valige **T9**.
- Sümbolirežiimile lülitumiseks valige .

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastavat virtuaalset klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada tervet sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui ei kuvata õiget sõna, valige ▼ ja kuvatavast loendist alternatiivsõna.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Tel. raamat**.
2. Valige otsinguväli, sisestage otsitava nime paar esimest tähte ja valige **Valmis**. Võite lohistada ka , et valida nime esimest tähte.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, valides → ;
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Viivituse määramiseks valige .
   - Särituse väärtuse määramiseks valige .
4. Pildistamiseks vajutage [].
   Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige , et fotosid vaadata.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Suurendamiseks või vähendamiseks:

- puudutage ja hoidke all ekraani. Kui kuvatakse , kerige üles või alla.

Suurendusekraanilt väljumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige .
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.

- Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
- Viivituse määramiseks valige .
- Särituse väärtuse määramiseks valige .

5. Salvestamise alustamiseks vajutage [].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage või [].
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Pärast videoklippide salvestamist valige , et neid vaadata.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine ▶ lk 49
	Telefoni määramine jaamade sagedusi uuesti häälestama; telefoni määramine teisele jaamale ümber lülituma, kui signaal on liiga nõrk
	Heliväljundi muutmine
	Raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (puudutage ja hoidke peal)
	FM-raadio sisselülitamine
	FM-raadio väljalülitamine

5. FM-raadio väljalülitamiseks valige .

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 34
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 46
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 51
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 47
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 47

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
NORM	Heliefekti muutmine
	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesituse režiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüüd võivad sõltuvalt teenusepakkujast olla teisiti tähistatud.
- Saadaolevad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Veebilehe laadimise peatamine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Veebilehe muutmine rõhtpaigutusrežiimi
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage veebiaadress (URL) ja lehekülje pealkiri.
4. Valige **Salvesta**.

Meediumifailide allalaadimine

Tutvuge, kuidas otsida, sirvida, osta ja laadida alla meediumifaile oma telefoni. Saadaolevad failid sõltuvad teie teenusepakkujast.

Menüürežiimis valige **Samsung Apps** või **Allalaadit. üksused**.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Google’i teenuste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada erinevaid Google’i teenuseid.

- Mõned teenused ei pruugi sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla saadaval.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Google’i otsinguga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

Google’i postiga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google’i konto ja logige sisse.
3. Saatke või võtke vastu e-kirju.

Google’i kaartidega ühenduse loomine

Kaardi otsimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige läbi kaardi.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Kindla asukoha otsimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Otsi kaarti** ja sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Kindla asukoha kohta juhiste saamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Kaardid**.
2. Valige Menüü → **Hangi juhised**.
3. Sisestage alguse ja lõpu asukohtade aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhised**.

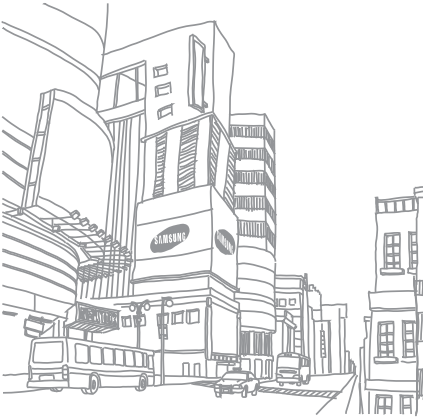

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamis-võimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Valige sündmuse märguande vidinalt vastamata kõne, millele soovite tagasi helistada.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks valige või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige **Peata**; ootel kõne jätkamiseks valige **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige **Peata**.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** ja vajutage [ ].
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 29

1. Menüürežiimis valige **Tel. raamat**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige numbri kõrval, millele soovite helistada → .

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [☎]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Teatud numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keeldumiseks kasutage automaatset keeldumist. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Sees** menüüs **Aktiveerimine**.
3. Valige **Lisa number** menüüs **Must nimekiri**.
4. Valige numbri sisestusväli.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse ja valige **Valmis** → **Salvesta**.
6. Rohkemate numbrite lisamiseks korrake samme 3–5.
7. Märgistage numbrite kõrval olevad märkeruudud.
8. Valige **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua oma nimekaarti, seadistada lemmiknumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Oma nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Tel. raamat**.
2. Valige **Veel** → **Minu nimekaart**.

3. Sisestage oma isiklikud andmed ja valige **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Menüürežiimis valige **Tel. raamat**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.
4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbriks.

- Saate sellele kontaktile helistada, kui puudutate ja hoiate all sellele kontaktile määratud numbrit valimisekraanil.
- Esimesed 5 lemmiknumbrit määratakse lemmikkontaktideks ( ) vidina tööriistaribale.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Tel. raamat**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.
6. Valige **Jah** ja lisage kontaktid rühma (vajadusel).

Fotodelt helistamine või sõnumite saatmine

Teie telefon lisab sagedasti kasutatavad kontaktid automaatselt fotokontaktide loendisse. Fotokontaktidelt saate helistada või saata sõnumeid.

1. Menüürežiimis valige **Foto-kontaktid**.
2. Valige fotokontakt.
3. Numbrile helistamiseks valige ; sõnumi saatmiseks valige .

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas luua sõnumikaustasid.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
4. Sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Valige **Salvesta**.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 27
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi avamiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud malli kõrval .
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Valmis**.

Teisaldage sõnumikaustast sõnumid oma kausta, et neid oma eelistustele vastavalt hallata.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Valige [S] → **Naeratusvõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage [].
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Telefon tuvastab pildil olevad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage ja hoidke all [], kuni soovitud arv pilte on tehtud.
   Pildid salvestatakse automaatselt.

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Esimese pildi tegemiseks vajutage [].
6. Liigutage telefoni aeglaselt soovitud suunas. Kui joondate väikese valge raami ikooniga , teeb telefon järgmise pildi automaatselt.
7. Korrake sammu 6, et lõpetada panoraampilti.

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist valige , et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Pildi kvaliteet	Piltide kvaliteedi reguleerimine
Öö	Saate määrata, kas kasutada öörežiimi

Enne video salvestamist valige , et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi reguleerimine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist valige → , et pääseda ligi järgmistele seadistustele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Eelvaate ekraani vahetamine
Eelvaade	Saate määrata, et kaamera lülitub pärast pildistamist eelvaate ekraanile

Seadistus	Funktsioon
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Uute fotode salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine

Enne video salvestamist valige → , et pääseda ligi järgmistele seadistustele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Eelvaate ekraani vahetamine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uute videoklippide salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu** → **Salvesta**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage Windows Media Player, et sünkroonida muusikafaile.
5. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja valige **Valmis**.
5. Esitusloendile pildi määramiseks valige **Tok. muutm.** ning seejärel valige pilt või pildistage uus.
6. Valige **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Valige **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ning valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija**.
2. Valige **Seaded**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	Saate määrata, kas muusika esitamist jätkatakse taustal, kui sulgete MP3-mängija
Muusika menüü	Saate valida, et muusikateegi ekraanil kuvatakse muusika kategooriad

4. Valige **Salvesta**.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Valige raadiojaam, mida soovite lisada lemmikute loendisse.
5. Toksake **Lisa Lemmikutesse**.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis valige **Otsi muusikat**.
2. Valige **Otsi muusikat**, et luua ühendust serveriga.
3. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige ●, et salvestada seda osa muusikast, mida soovite otsida.

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Bluetooth**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks valige keskel olev ring.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Sätted** → **Sees** menüüs **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **Salvesta** → **Salvesta**.

   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sidumine

1. Menüürežiimis valige **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed seotud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Valige **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate telefonis oleva SIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Bluetooth** → **Sätted**.
2. Valige **Sees** menüüs **SIM-kaugrežiim**.
3. Valige **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.

Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ja seejärel valige **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Valige adressaadi väli, et avada adressaatide loendit.
4. Valige adressaadi sisestusväli.
5. Sisestage telefoninumber ja valige **Valmis**.

6. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
7. Valige rippmenüü **Korda** ja valige, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
8. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate ja hoiate all [Hoidmine]. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, aga klahvid jäävad endiselt lukku.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse aktiveerimiseks valige **Sees**.
4. Valige adressaadi väli, et avada adressaatide loendit.
5. Valige adressaadi sisestusväli.
6. Sisestage telefoninumber ja valige **Valmis**.
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.

8. Valige saatja sisestusväli.
9. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
10. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatusest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne tegemine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all helitugevusnupu alumist poolt.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige **Sees** menüüs **Võltskõne hääl**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige .
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
7. Vajutage tagasiliikumise klahvi.
8. Valige **Salvesta**, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Tehke valik ja valige **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige . Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Helid** → **Heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Valige .
3. Valige **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, stiil, koolutamine või osaline ähmastusefekt).
4. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning valige **Valmis**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale joonistage ristkülik ja valige **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.

   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ning seejärel valige **Salvesta** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kärbi**.
3. Joonistage ristkülik üle piirkonna, mida soovite kärpida ja valige **Kärbi** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja valige **Valmis**.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke nende suurust ja valige **Valmis** või **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu:

1. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 30
3. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimine Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu:

1. Avage pilt. ▶ lk 30
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja siduge telefon printeriga. ▶ lk 51
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Menüü **Kogukonnad** ei pruugi olla sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast saadaval.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Menüürežiimis valige **Kogukonnad**.
2. Valige **Jah**, et määrata lemmiksihtloendit (vajadusel).
3. Valige **Nõustu**, et kinnitada nõustumist üldistest õigustest loobumise kohta.

Kui avate menüü **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada ning seejärel valige **Salvesta**.
   Kui valisite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad automaatselt loendisse.

Lemmiksihtkohtade loendi redigeerimiseks või loendite värskendamiseks valige Kogukondade ekraanil **Sätted** → **Eelistatud loendid** → **Muuda**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi ja ajaveebi konto.

1. Menüürežiimis valige **Kogukonnad**.
2. Valige **Laadi üles veebi**.
3. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
4. Valige **Toksake, et lisada** → meediumifail.
5. Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi ül.**

6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides või **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Faili vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Kogukonnad**.
2. Failide kuvamiseks valige veebisait või ajaveeb.
3. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Kogukondade seadete kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Kogukonnad**.
2. Valige **Sätted**.
3. Kohandage seadeid.

Seadistus	Funktsioon
Üleslaadimise üksikasjad	Viimase üleslaadimise üksikasjade kuvamine
Eelistatud loendid	Lemmiksihtkohtades redigeerimine
Pildi suuruse muutmine	Pildi suuruse muutmine üleslaadimiseks
Üleslaadimise broneerimine	Saate määrata telefoni faile sihtkohta automaatselt kindlal ajal üles laadima
Konto haldur	Veebisaidile või ajaveebi sisse- või väljalogimine
Rakenduse Communities profiilid	Ühenduse profiili muutmine
Eitamine	Lahtiütluse teabe kuvamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Menüürežiimis valige **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt määratletud veebisaidiga.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida kontakte, kalendri sündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis valige **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Valige **Jätka**, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige ✸.
5. Maailmakella loomiseks valige **OK**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidina abil saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis valige **Maailmakell**.
2. Valige **Vali teiseks kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Märguannete määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Uue märguande määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake märguande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud märguande ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab märguanne.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Ilma korduseta märguande peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega märguande peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või lohistage liugur valikuni **Kordus**, et vaigistada märguannet korduse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige **Väljas** märguande kõrval, mida soovite desaktiveerida.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Taimer**.
2. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Läht.**.

Uute ülesannete loomine

1. Menüürežiimis valige **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimemode loomine

1. Menüürežiimis valige **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Loo sündmus** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Salvestatud sündmuste vaatamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

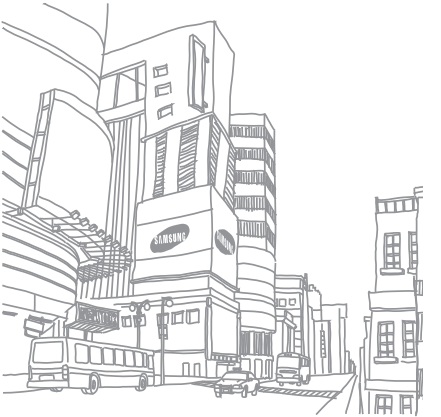

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või kasutamisel võidakse teil paluda sisestada üks järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Telefon palub teil sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 16
paigaldamine, 14
tühja aku indikaator, 16

Bluetooth
aktiveerimine, 50
andmete saatmine, 51
andmete vastuvõtmine, 51
SIM-kaugrežiim, 52

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 49
kuulamine, 31

fotod
redigeerimine, 55
täpsem pildistamine, 43
tavaline pildistamine, 30
vaatamine, 30

fotokontaktid 42

häälmemod
esitamine, 55
salvestamine, 55

hädaabisõnum 52

helin 23

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 23
kõne helitugevus, 26

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 61
mängude käivitamine, 61
rakenduste avamine, 61

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 23

Kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kõned
helistamine, 25
keeldumine, 40
konverents, 39
lisakõnede valimine, 38
lisakõnedele vastamine, 38
ootel kõne jätkamine, 38
ootele jätmine, 38
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvahelised numbrid, 39
täpsemad funktsioonid, 37
telefoniraamatust, 39
vastamata kõnede vaatamine, 37
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 37
vastamine, 26
viimati valitud, 38
võltskõnede tegemine, 54

kontaktid
lisamine, 29
otsimine, 29
rühmade loomine, 41

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 63
loomine, 62

mallid
multimeedium, 42
sisestamine, 43
tekst, 42

mälukaart 17

märguanded
desaktiveerimine, 64
loomine, 63
peatamine, 63

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 53

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 48
kohandamine, 48
muusika kuulamine, 32
sünkroonimine, 47

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 49

nimekaardid 40

peakomplekt 26

pildid
efektide rakendamine, 56
kärpimine, 57
kohandamine, 56
muutmine, 57
printimine, 58
visuaalsete detailide lisamine, 57

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 46

SIM-kaart 14

sõnumid
e-kirja saatmine, 27
e-kirja vaatamine, 29
multimeediumsõnumi saatmine, 27
multimeediumsõnumi vaatamine, 28
tekstsõnumi saatmine, 27
tekstsõnumi vaatamine, 28

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 62
profiili loomine, 62

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 24

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 65
sisestamine, 28
sõnumid, 27

telefonilukk 24

tööriistad
kalender, 65
kalkulaator, 64
märguanne, 63
mobiilne ajaveeb, 59
pildiredaktor, 55
stopper, 64
taimer, 64
teisendaja, 64
ülesanded, 65

ühenduseta profiil 19

ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 23

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 34
kodulehe avamine, 34

videod
salvestamine, 30
vaatamine, 31

vidinad 21

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Windows Media Player 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S3650

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003 EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT,Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010. 11. 05 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25082A
Estonian. 12/2010. Rev. 1.2